eVOLUTION®

POWER TOOLS

evoSYSTEM®

ENGINE WITH VARIOUS OUTPUTS

Registered Design. Patent Pending 1101606.2.

GEN2800BEU GENERÁTOR

NÁVOD K OBSLUZE*

Před prací se zařízením si, prosím, pročtěte návod k obsluze.

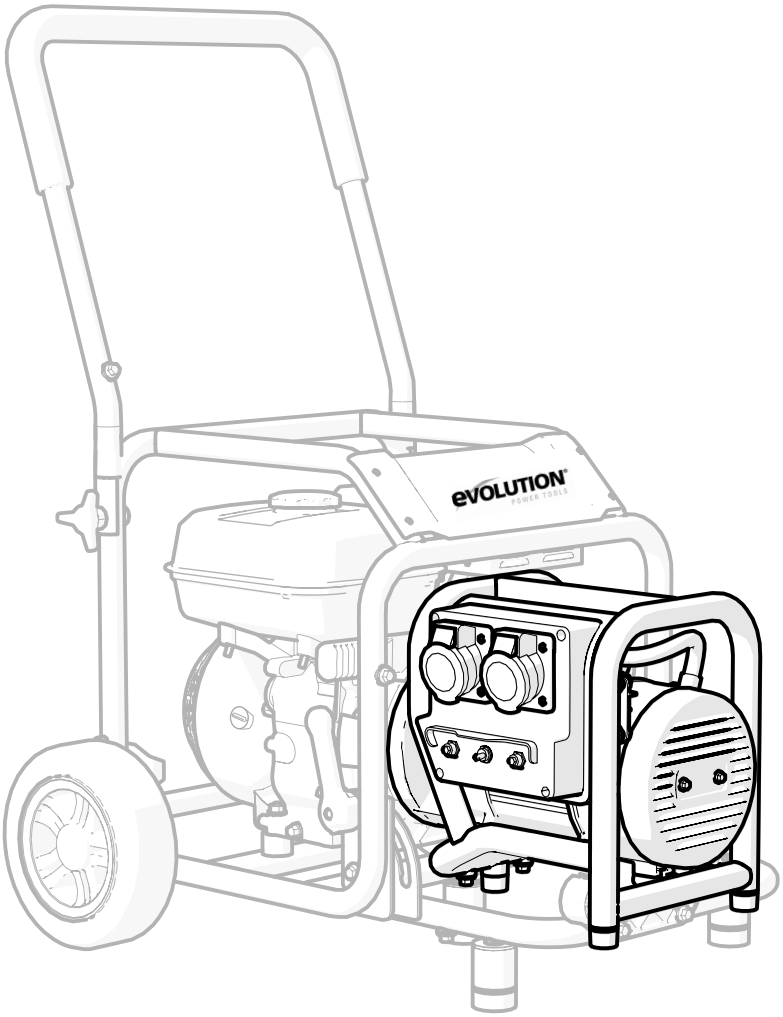

PŘIPÁJENÍ PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ

STRUČNÝ PŘEHLED

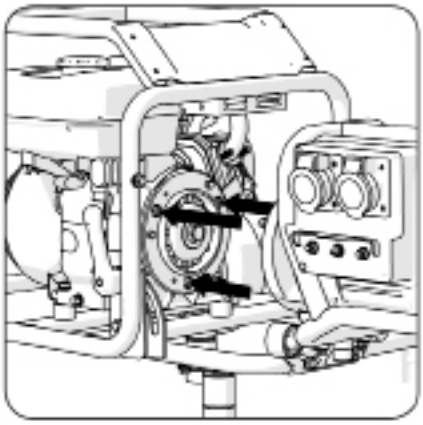

KROK 1
PODLE OBRÁZKU NASTAVTE VÝSTUP KE 3 PÁROVACÍM KOLÍKŮM

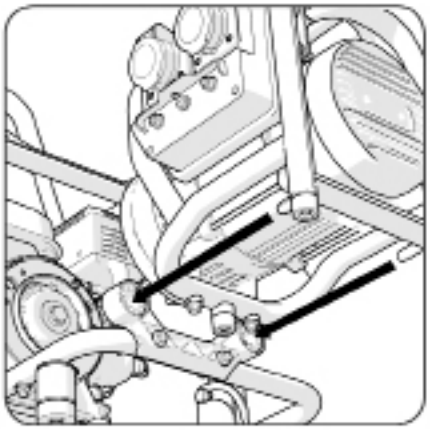

KROK 2
NAPOJTE 2 ZADNÍ STABILIZÁTORY

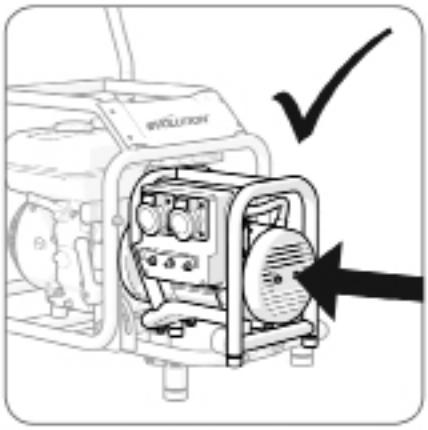

KROK 3
OPATRNĚ HORIZONTÁLNĚ ZATLAČTE PODLE INSTRUKCÍ NA OBRÁZKU

KROK 4
NETLAČTE SMĚREM DOLŮ JAK UKAZUJE ŠIPKA NA OBRÁZKU! MŮŽETE TÍM POŠKODIT ZAŘÍZENÍ!

PŘESVĚDČTE SE NA VLASTNÍ OČI!

Stáhněte si do svého smartfonu bezplatnou aplikaci
na čtení QR kódů a oskenujte QR kód (níže).

Okamžitě si můžete prohlédnout instruktážní **video o EVO SYSTÉMU v HD kvalitě.**
Ujistěte se, že máte nastavenou HD kvalitu videa.
Pokud nevlastníte smartfon, můžete si prohlédnout video online na našich webových stránkách nebo na kanálu youtube.

OBSAH

EC Prohlášení o shodě	**4**
Důležité informace	**5**
36-měsíční záruční doba	**5**
Všeobecné bezpečnostní pokyny	**5**
Generátor poháněný motorem	**7**
Dodatečné bezpečnostní pokyny	**7**
Symboly a označení	**8**
Specifikace	**8**
Použití generátoru	**9**
Přehled zařízení	**10**
Montáž	**12**
Provoz	**13**
Údržba	**15**
Ochrana životního prostředí	**15**

POZNÁMKA:
Schéma zařízení si můžete stáhnout z:
www.evolutionpowertools.co.uk/evosystem.html

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost

Evolution Power Tools Ltd.
Venture One
Sheffield
S20 3FR
Velká Británie

prohlašuje, že
Evolution EU Generátor (GEN2800BEU)

číslo produktu:
GEN2800BEU

je ve shodě se základními požadavky uvedenými v následujících evropských směrnicích:

89/336/EEC	EMC Směrnice
2006/95/EC	Směrnice o nízkonapěťových zařízeních
98/37/EEC	Směrnice o strojích a strojních zařízeních
2000/14/EC	Směrnice o hlučných zařízeních

Produkt je v souladu s následujícími normami:

EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002
EN 55014-2:1997/+A1:2001
EN 61000-3-2:2000/+A2:2005
EN 61000-3-3:1995/+A1:2001
EN 61000-3-11:2000
EN1012-1:1996
EN 60204-1:1997

Všechny dokumenty o produktu jsou k dispozici na adrese výrobce a na vyžádání je možné nahlédnout do nich.

DŮLEŽITÉ

Pročtěte si, prosím, pozorně návod k obsluze a bezpečnostní instrukce. Pokud si nejste jistí jakýmkoli aspektem použití, pro vaši vlastní bezpečnost volejte technický servis.

HELPLINE

CZ: +420 515 919 780
E-mail: info@allmedia-cz.cz

EVOLUTION EVO Systém
EVOLUTION GENERÁTOR

Gratulujeme ke koupi EVO SYSTÉM GENERÁTORU. Dokončete, prosím, registraci produktu online kvůli potvrzení platnosti záruční doby a ujistěte se, zda je potřebný servis zařízení. Děkujeme, že jste si vybrali produkt EVOLUTION.

36-MĚSÍČNÍ LIMITOVANÁ ZÁRUČNÍ DOBA

Společnost Evolution Power Tools si vyhrazuje právo na vylepšování a modifikace produktu bez předcházejícího oznámení.

Evolution Power Tools během 36-měsíční záruční doby (od data nákupu zařízení) opraví a vymění jakékoli chybné části zařízení. Toto pravidlo neplatí, pokud se produkt nepoužíval podle instrukcí v návodu k obsluze nebo byl náhodně poškozený nebo nesprávně používaný. Tato záruka se nevztahuje na zařízení nebo komponenty, které byly vyměněné, změněné nebo modifikované jakýmkoli způsobem, nebo byly používané za hranicemi doporučených specifikací a kapacit. Elektrické komponenty odpovídají záruční době konkrétního výrobce. Dopravu poškozených částí hradí Evolution Power Tools. Společnost si vyhrazuje právo na opravu nebo výměnu částí zařízení stejnými nebo jinými součástkami. Na příslušenství se nevztahuje záruční doba. Evolution Power Tools nenese zodpovědnost za ztrátu nebo poškození vyplývající přímo nebo nepřímo z používání produktu nebo z jakéhokoli jiného důvodu. Žádný zástupce, zaměstnanec nebo agent Evolution Power Tools produktů není autorizovaný na ústní posouzení způsobilosti zařízení nebo na odstoupení od předcházejících podmínek prodeje a ani se nesmí ústně zavazovat ve jménu společnosti Evolution Power Tools. Otázky o limitované záruce produktu směřujte přímo na vedení společnosti nebo na uvedené číslo Helpline.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ: Pročtěte si pokyny. Nedodržení bezpečnostních pokynů může způsobit elektrický šok, oheň a/nebo vážné zranění.

POKYNY USCHOVEJTE

1. Bezpečnost pracovního místa

a. Pracovní místo udržujte suché a čisté. Nepořádek, nedostatečné osvětlení a vlhko zapříčiňují nehody.
b. Nemanipulujte se zařízením na místě, kde hrozí exploze, například v přítomnosti hořlavých látek. Zařízení vytváří jiskry, které mohou způsobit vznícení.
c. Během práce se zařízením držte děti a okolostojící v dostatečné vzdálenosti. Vyrušení může způsobit ztrátu kontroly nad zařízením.

2. Elektrická bezpečnost

a. Elektrické zástrčky musí odpovídat zásuvkám. Nikdy zástrčky neměňte. Nepoužívejte adaptér s uzemněnými zařízeními. Používání originálních zástrček a originálních částí zařízení redukuje riziko elektrického šoku.
b. Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy jako jsou potrubí, radiátory, ledničky a jiné. Riziko elektrického šoku se zvyšuje, pokud je vaše tělo v kontaktu s uzemněnými předměty.
c. Zařízení nevystavujte dešti nebo vlhku.
d. Používejte správnou prodlužovací šňůru. Nikdy ji nepoužívejte na nošení nebo tahání zařízení. Nevystavujte ji teplu, oleji, ostrým nebo pohyblivým částem. Poškozené nebo zamotané šňůry zvyšují riziko elektrického šoku.

e. Při práci v exteriéru používejte prodlužovací šňůru vhodnou do exteriéru, která redukuje riziko elektrického šoku.
f. Pokud se při práci se zařízením nemůžete vyhnout vlhkému prostředí, použijte proudový chránič (RCD).

3. Osobní bezpečnost

a. Při práci se zařízením buďte ostražití. Nepoužívejte ho, když se cítíte unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu a léků. Chvilková nepozornost může způsobit vážná zranění.
b. Používejte ochranné prostředky. Vždy používejte ochranné brýle. Tvářovou masku, protismykové boty, přilby, ochranu na uši proti hluku používejte podle aktuálních pracovních podmínek. Snižují riziko zranění.
c. Vyvarujte se náhodnému zapnutí zařízení. Vždy se ujistěte, že vypínač je v poloze off, když zařízení nepoužíváte.
d. Před zapnutím přístroje odstraňte všechny nastavovací a francouzské klíče.
e. Při práci s přístrojem se nenatahujte, stůjte vždy pevně na zemi. Pomůže vám to lépe kontrolovat zařízení a vyhnout se neočekávaným situacím.
f. Při práci se zařízením buďte vhodně oblečení. Nenoste volné části oblečení nebo šperky, vyhýbejte se kontaktu vašich vlasů, šatstva nebo rukavic s pohyblivými částmi zařízení.
g. Ujistěte se, že všechny části zařízení používáte správně.

4. Používání a péče o zařízení

a. Pro svoji práci použijte správné přídavné zařízení.
b. **Zařízení nepoužívejte v případě, že se vypínač nedá přepnout do polohy on ani off. Poškozený** vypínač nejprve opravte.
c. Vyjměte zástrčku z elektrické zásuvky před nastavováním zařízení, výměnou výstupů nebo uskladněním zařízení. Vyhnete se tak náhodnému zapnutí zařízení.
d. Nástroje, které nepoužíváte, skladujte mimo dosah dětí a nedovolte nepovolaným osobám manipulovat s nimi.
e. O zařízení se starejte. Kontrolujte správné nastavení nebo spojení oddělitelných částí, porušení částí zařízení nebo jakékoli jiné podmínky, které by mohly mít vliv na manipulaci se zařízením. Poškozené části opravte před použitím.
f. Řezné části udržujte čisté a ostré.
g. Zařízení a všechny jeho části používejte v souladu s instrukcemi v návodu k obsluze, podle bezpečnostních pokynů a v závislosti od druhu práce a pracovních podmínek. Jinak vystavujete sebe i přístroj rizikovým situacím.

5. Servis

Opravu zařízení ponechte na autorizovaný servis.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ČERPADLEM POHÁNĚNÝM MOTOREM

a. Benzínové nebo naftové motory se nikdy nesmí používat v nevětraných uzavřených prostorech. Exhaláty, které produkují, jsou toxické a mohou způsobit otravu oxidem uhelnatým, který zapříčiňuje malátnost až smrt. Použití benzínového motoru je přípustné jen ve velmi dobře větraném interiéru.

b. Zařízení (motor/generátor) používejte jen na rovném povrchu a zabezpečte kola, aby se motor nepohl během práce.

c. Otáčky motoru nikdy nezvyšujte více než je přípustné. Můžete tím poškodit části zařízení a zapříčinit nehody.

d. Nepoužívejte neoriginální části, které regulují rychlost motoru. Mohou urychlit jeho opotřebování a ovlivnit parametry, které jsou dané výrobcem.

e. Používejte jen ty druhy benzínu, které jsou uvedené v návodu pro EVO Systém motor. Benzín s příslušným oktanovým číslem zvyšuje výkon motoru a předchází předčasnému opotřebení.

f. Prostředí, ve kterém se zařízením pracujete nebo ve kterém ho skladujete, udržujte čisté a uklizené. Hořlavé látky (dřevo, plast, karton, plátno atd.) nikdy nenechávejte v blízkosti motoru.

g. Nepoužívejte zařízení v blízkosti látek, které mohou explodovat.

h. Pravidelně kontrolujte případné těsnění na nádrži motoru. Pravidelnou kontrolou hadic a spojů předejdete odírání a opotřebení. Všechny chyby musí být odstraněny před použitím přístroje.

i. Před doplněním nádrže motor vždy vypněte a nechte vychladnout. Vyvarujte se přelití benzínu (přeplnění nádrže) a rozlitý benzín ihned odstraňte pomocí suchého písku. Nedovolte, aby se písek dostal do kontaktu s přístrojem.

j. Nedovolte, aby došlo k vyprázdnění benzínové nádrže během práce. Motor při téměř vyprázdněné nádrži může způsobit zničení připojeného přídavného zařízení.

k. Během přepravy zařízení se ujistěte, že přívod paliva do motoru je vypnutý. Zařízení během přepravy upevněte lanem, abyste předešli pohnutí motoru.

l. Při dlouhodobém skladování doporučujeme nádrž ponechat prázdnou.

m. Přístroj skladujte v bezpečném a dobře větraném prostředí. Nepovolané osoby by měly mít zakázaný přístup.

DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

a. Generátor nikdy nepoužívejte ve vlhkých podmínkách. Pokud ho potřebujete použít v exteriéru v době, kdy je zvýšené riziko deště, zabezpečte ochranu zařízení. Dodržte všechny bezpečnostní pokyny a ujistěte se, že je zabezpečena dostatečná ventilace.

b. Nikdy nepracujte s generátorem, když máte mokré ruce, hrozí vám elektrický šok.

c. Nikdy nedovolte, aby se ucpali ventilátory generátoru. Ucpání může způsobit poškození zařízení nebo jeho vznícení.

d. Nikdy nepoužívejte vodu nebo jiné tekutiny na čištění zařízení. Voda může vniknout dovnitř generátoru a zničit jeho vnitřní části.

e. Nikdy nenapájejte na elektrickou síť.

f. Nikdy nedovolte, aby došlo k vyprázdnění palivové nádrže nebo vypnutí motoru během práce s generátorem nebo v čase, kdy je k motoru připojený. Hrozí riziko poškození přídavného zařízení nebo motoru.

g. Zatížení nesmí překročit stupeň, na který bylo zkonstruováno. Přetížení může být nebezpečné a může způsobit poškození generátoru nebo připojeného elektrického spotřebiče.

h. Vždy se ujistěte, že se motor ohřál na provozní teplotu a že generátor běží v požadované rychlosti. Spuštění přídavného zařízení připojeného k benzínovému motoru, který není v plné provozní činnosti, může způsobit poškození připojeného spotřebiče nebo generátoru.

i. Údržbu zařízení dělejte,jen když je odpojený od motoru. Motor by měl být zastavený a vychlazený.

j. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny na provoz EVO Systém motoru jak jsou uvedeny v Návodu k obsluze EVO Systém motoru. Dbejte především na doplnění paliva a bezpečnostní pokyny.

UPOZORNĚNÍ: Nepracujte se zařízením, pokud na něm chybí výstražné nebo instruktážní symboly nebo jsou poškozené. Kontaktujte společnost Evolution Power Tools pro jejich nahrazení.

POZNÁMKA: Všechny nebo některé z následujících symbolů se mohou objevit na zařízení i v příslušném návodu k obsluze.

SYMBOL	POPIS
V	Volt
A	Ampér
Hz	Herz
Min^{-1}	Rychlost
~	Střídavý proud
n_o	Volnoběh
	Používejte ochranné brýle
	Používejte ochranu uší
	Používete ochrannou masku
	Varování
	VÝSTRAHA: Horké výpary Nedotýkejte se
	VÝSTRAHA: Motor ječtyřtaktní. Tankujtejen benzín, nepoužívejte naftu!
	Před otevřením víka palivové nádže nechte motor vychladnout. Pára je hořlavá a při kontaktu s horkým povrchem nebo plamenem může způsobit oheň.

SYMBOL	POPIS
	Prohlášení o nebezpečných látkách
CE	CE certifikace
	Elektrický a elektronický odpad

SPECIFIKACE EURO GENERÁTORU (GEN2800BEU)

Typ:	Samoregulovatelný, 2-pólový Typ rotujícího pole
AC/DC:	AC výstup
Napětí:	230 V
Výkon (kontinuální) 50 Hz:	2,4 kW
Výkon (max.) 50 Hz:	2,8 kW
Hmotnost:	20,1 kg

Rady k provozu generátoru

Evolution generátor je vhodný na provoz elektrických zařízení s maximálním výkonem 2400 W (kontinuální výkon generátoru). Generátor je samoregulující dvojpólové zařízení zkonstruované na provoz s jednofázovým proudem se silovým faktorem, který se rovná nebo je blízký hodnotě 1.

Některá elektrická zařízení obsahují časové spínače nebo na rychlost citlivé motory, které nemusí být vhodné na připojení ke generátoru. Počítače, laptopy, LCD televizory a podobná zařízení byste neměli připájet ke generátoru.

Vždy si prostudujte návod k obsluze konkrétního zařízení a ujistěte se, že zařízení, které chcete připojit ke generátoru, je vhodné na zapojení.

Před zapojením motoru ke karavanu, přívěsu nebo lodě atd. se vždy ujistěte, zda jsou vhodné na zapojení do generátoru.

Generátor nenapájejte do elektrické sítě.

Nedovolte okolostojícím nebo dětem dostat se ke generátoru nebo káblům z generátoru nebo připojeného elektrického zařízení.
Držte zvířata v dostatečné vzdálenosti od generátoru a zapojených elektrických zařízení.

Upozornění: Ujistěte se, že výkon zařízení připojených ke generátoru nepřesahuje kontinuální výkon generátoru, který je udaný na štítku na těle generátoru.

Jakékoli zařízení, které obsahuje/vytváří indukční náboj (např. zařízení s motorem, kondenzátory, žárovkové svítidla atd.), mohou vyprodukovat další proud (jak je uvedeno na štítku na zařízení). Níže uvedený graf zobrazuje maximální napětí/špičky napětí vytvořené při startu motoru.

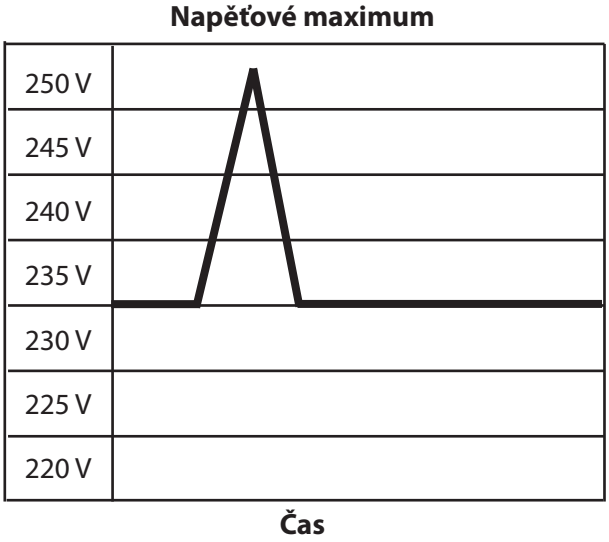

Poznámka: Napěťové maximum/špička trvá přibližně 1/20 sekundy při startu motoru.

Některá elektrická zařízení mohou mít faktor výkonu uvedený na štítku.

Faktor výkonu se může považovat za měřitele elektrické účinnosti zařízení.
Faktor výkonu se pohybuje v rozmezí od 0 do 1, přičemž hodnota 0,1 se rovná 10% účinnosti, hodnota 0,2 se rovná 20% účinnosti atd. Faktor výkonu 1 znamená, že zařízení má 100% účinnost.

Faktor výkonu je třeba vzít v úvahu při posuzování,zda jsou zařízení vhodná na zapojení do generátoru. Pokud máte jakékoli pochybnosti, vyhledejte přiměřenou technickou pomoc.

Přehled zařízení

Celkový pohled na generátor připojen k motoru EVO Systému.

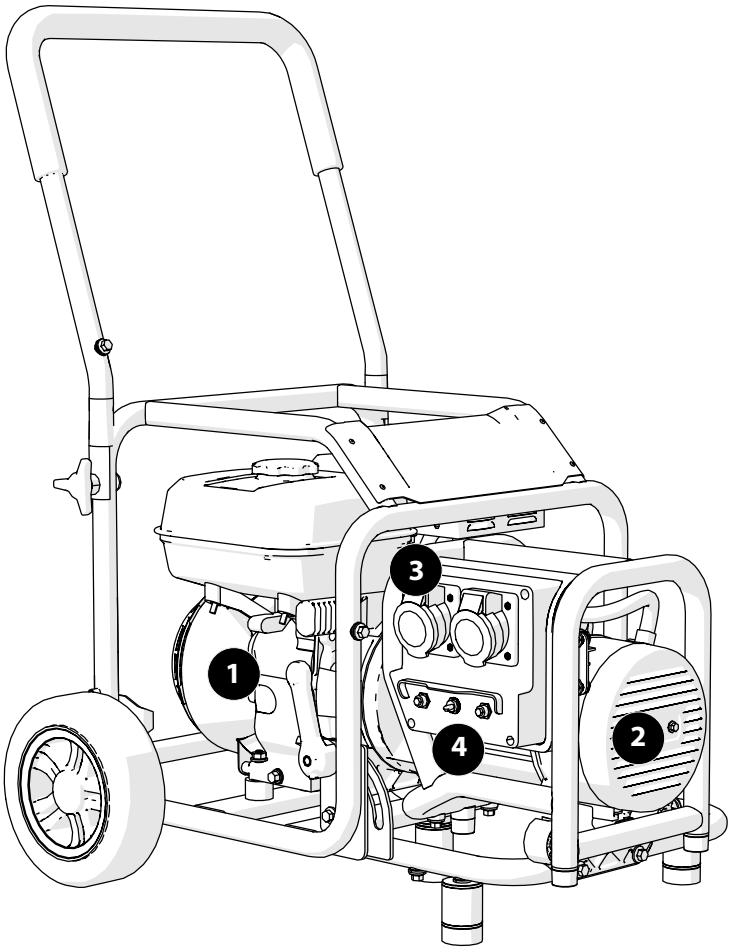

1. Evolution EVO Systém motor

2. Generátor

3. Typ zásuvky (schválený pro konkrétní trh)

4. Tlačítko na zresetování jističe (některé modely i s tlačítkem při 110 V a při 230 V)

Přehled zařízení

Celkový pohled na generátor připojen k motoru EVO Systému.

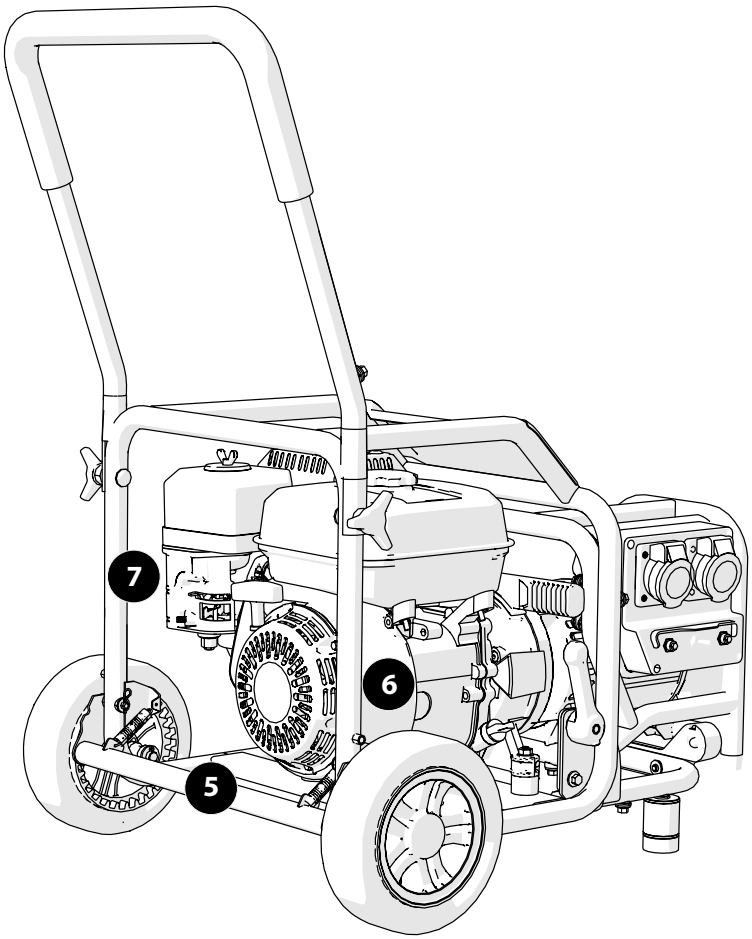

1. Nožní brzda

2. Spínač motoru

3. Spínač palivového kohoutku

** Obrázky zobrazují funkce EVO Systému. Motor a přídavné zařízení se mohou lišit v závislosti na krajině prodeje.*

MONTÁŽ

PŘIPOJENÍ GENERÁTORU K MOTORU

Poznámka: Generátor Evolution byl navržen na použití ve spojení s motorem EVO Systému. Nepokoušejte se připojit ho k jakémukoli jinému zdroji. EVO Systém motor má jedinečný způsob připojení Evolution přídavných zařízení, která mohou být poháněna jen EVO Systém motorem.
Místo připojení udržujte v čistotě. Každé přídavné zařízení vždy, když je odpojeno, překryjte krytem, který je součástí balení. Pokud se vyskytnou problémy s připojením přídavného zařízení, mohou být způsobeny zanesením nebo poškozením připájecích částí.

Poznámka: EVO Systém motor má zabudovaný mikrospínač, který signalizuje úspěšné připojení přídavného zařízení k motoru. Motor se nezapne, pokud přídavné zařízení není úspěšně připojeno. Motor nefunguje samostatně, může být spuštěný jen s připojeným přídavným zařízením.

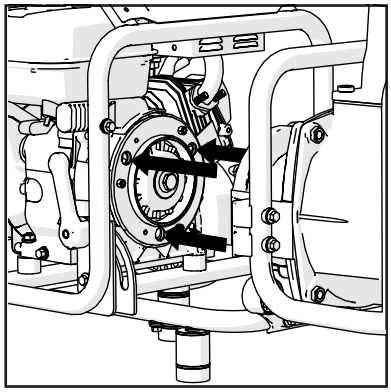

Obr. 1a (3 pripájacie kolíky)

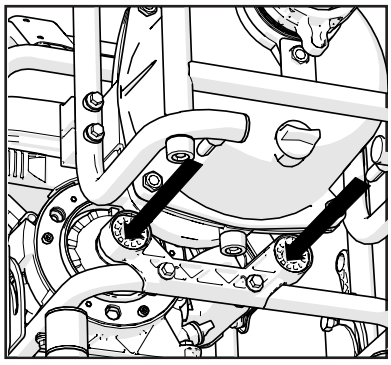

Obr. 1b (2 stabilizujúce kolíky)

• Zabrzděte kola.
• Uvolněte rám na zapojení příslušného přídavného zařízení otočením páčky dolů a zatlačte.
• Umístěte rám na zapojení příslušného přídavného zařízení.
• Uzamkněte rám potažením páčky a jejím vrácením do polohy „uzamčené“ (nahoru).

Připojení generátoru

Poznámka: Každé přídavné zařízení je vybaveno 3 připájecími kolíky a 2 stabilizujícími kolíky. Tři připájecí kolíky dosaďte do připájecí části, ostatní dva zasuňte do příslušných otvorů v rámu.

• Podržte přídavné zařízení při rámu a nastavte ho na připojení k motoru. Zkontrolujte, zda všechny kolíky do sebe zapadají **(Obr 1a** a **1b)**. Pokud potřebujete, požádejte o pomoc.

• Přídavné zařízení zlehka zatlačte do motoru. Dohlédněte, aby spájecí kolíky do sebe zapadly. Ke spojení přídavného zařízení a motoru přijde automaticky. Není potřebné žádné další příslušenství nebo nářadí.
• Připojení dosáhnete jemně a trpělivě, na spojení motoru a příslušného přídavného zařízení nepotřebujete vyvinout žádnou sílu. Když si osvojíte správnou techniku, připojení přídavných zařízení vám půjde zlehka a bez problémů.
• Příslušné přídavné zařízení a motor k sobě pevně zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí mikrospínače. Páčka uzamknutí/odemknutí bude v neutrální pozici.

PROVOZ

Základní příprava

UPOZORNĚNÍ: Generátor vykazuje během provozu velkou sílu. Dodržujte všechny pravidla o bezpečnosti.

1. Umístění zařízení

Poznámka: Evolution EVO Systém motor s připojeným čerpadlem by se měl používat podle instrukcí uvedených v Návodu k obsluze Evolution EVO Systém motoru. (Bezpečnostní pokyny).

Umístěte přídavné zařízení a zkontrolujte:

• Používáte zařízení na účely, na které je určeno.
• Kola jsou zabrzděná.
• Povrch je rovný a stabilní.
• V okolí nejsou žádné hořlavé materiály.
• Pracovní prostředí je dobře větrané, nehrozí žádné riziko vystavení se výfukovým plynům.

Poznámka: EVO Systém motor je vybavený signalizací nízké hladiny oleje, která chrání motor před poškozením. Tato funkce se může aktivovat i v případě, že zařízení stojí na svahu s více než 10°.

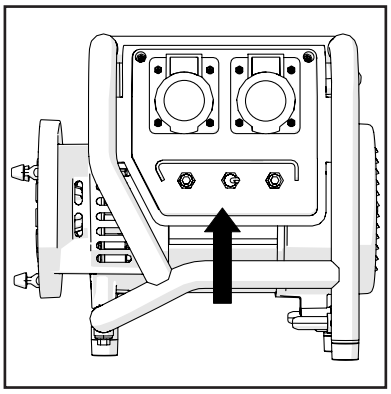

Obr. 2 (ukázka verze pro Velkou Británii)

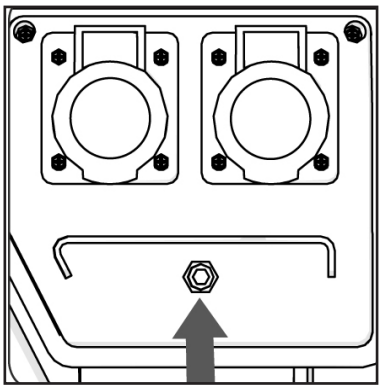

Obr. 3

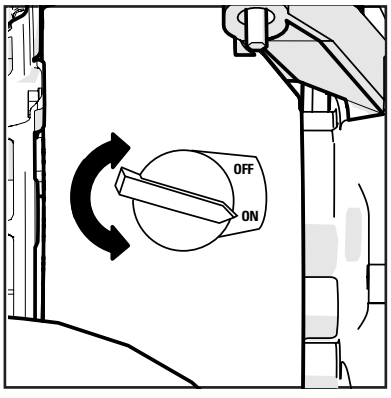

Obr. 4

2. Příprava EVO Systém motoru

Poznámka: Věnujte pozornost instrukcím v Návodu k obsluze EVO Systém motoru.

• Zkontrolujte hladinu benzínu.
•Zkontrolujte hladinu oleje.
• Zrakem zkontrolujte všechna připojení paliva a elektrické energie.

3. Zapnutí motoru

Poznámka: Věnujte pozornost instrukcím v Návodu k obsluze EVO Systém motoru.

• Nastartujte motor.
• Nechte motor ohřát na provozní teplotu.

4. Zapojení elektrických zařízení

Poznámka: Pro některé krajiny je generátor dodávaný pro napětí 230 V i 110 V.

• V případě potřeby zvolte požadované napětí přepnutím přepínačem na 230 V nebo 110 V **(Obr. 2)**.
• Ujistěte se, že kabel spotřebiče není poškozený a je vybavený správnou zástrčkou.
• Veďte kabel tak, aby nebyly v cestě žádné překážky nebo jiné rizika.
• Motor a generátor musí být ohřáty na provozní teplotu před zapojením elektrických zařízení.
• Ujistěte se, že spínač elektrického zařízení, které připájíte ke generátoru, je v poloze „Off" – je vypnuté.
• Otevřete požadovanou zásuvku a zapojte zařízení.

Poznámka: Každá zásuvka je chráněna proti přetížení. Pokud se aktivuje ochrana před přetížením, počkejte několik minut a potom stlačte tlačítko reset **(Obr. 3)**. Zkontrolujte výkon připojených zařízení.

5. Vypnutí

Vypnutí generátoru:

• Vypněte a odpojte všechny zapojené elektrické zařízení od generátoru.
• Otočte spínač motoru do polohy „Off" **(Obr. 4)**.
• Uzávěr palivové nádrže otočte do polohy „Off" **(Obr. 5)**.

Poznámka: V nebezpečí můžete generátor vypnout otočením spínače do pozice „Off". Toto vypnutí používejte jen v nebezpečí, protože může způsobit poškození motoru, pokud se používá často.

ÚDRŽBA

Poznámka: Rozvrh údržbových prací Evolution EVO Systém motoru najdete v návodu k obsluze.

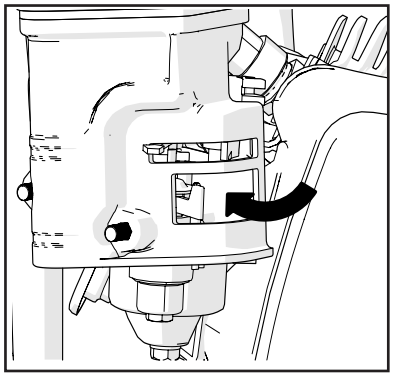

Obr. 5

Generátor

• Generátor udržujte čistý a pravidelně kontrolujte těsnění a upevnění šroubů.
• Pečlivě udržujte těsnící kroužek v čistotě a bez usazenin.
• Spájecí části (3 spájecí a 2 stabilizující výčnělky) udržujte čisté a občas je nasprejujte sprejem na bázi silikonu**.**
• Udržujte všechny spájecí plochy zařízení čisté a bez usazenin.
• Po každém připojení a odpojení čerpadla zkontrolujte ozubené kolo. Mělo by být vždy čisté a bez usazenin, zejména mezi zuby. Čistěte a mažte podle instrukcí pro EVO Systém motor.
• Vždy, když je přídavné zařízení odpojeno od motoru, mělo by být zakryté krytem (je součástí balení) kvůli ochraně spájecí části.
• Na ošetření zubů nepoužívejte sprej na bázi oleje.

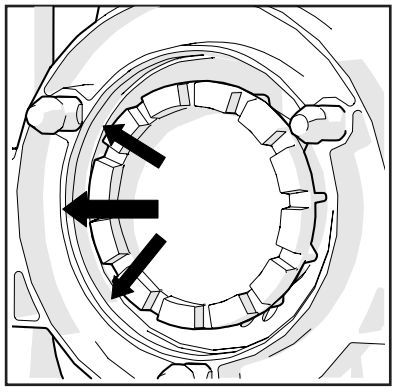

Obr. 6

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Elektrické nebo mechanické výrobky nesmí být likvidované společně s komunálním odpadem. Likvidujte je, prosím, na pro ně určeném místě. Předem si zjistěte, kde se ve Vašem okolí toto místo nachází.

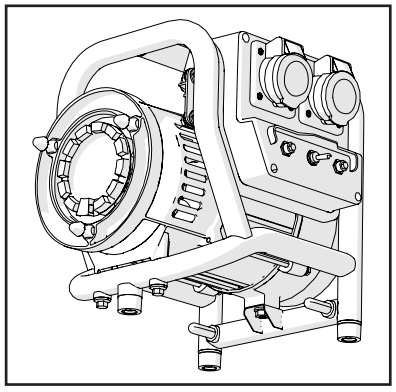

Obr. 7

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
SI MŮŽETE KOUPIT TAKÉ

MOTOR
- mobilní díky podvozku s koly
- sklápěcí rukojeť
- robustní rám

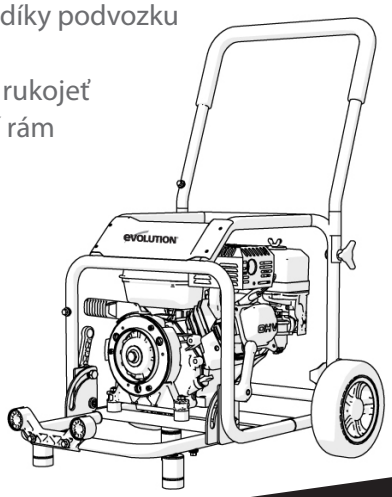

EVO SYSTÉM MOTOR

ČERPADLO
- přečerpá 1000 l za min.
- zabudovaný filtr zabraňuje nečistotám dostat se do čerpadla

ČERPADLO

TLAKOVÝ ČISTIČ
- vysoce kvalitní čerpadlo z mosaze
- ručka s nastavitelnou dýzou a hadicí
- zabudovaná nádržka na čistící prostředek

TLAKOVÝ ČISTIČ

GENERÁTOR
- možnost přepnutí napětí
- tepelné pojistky

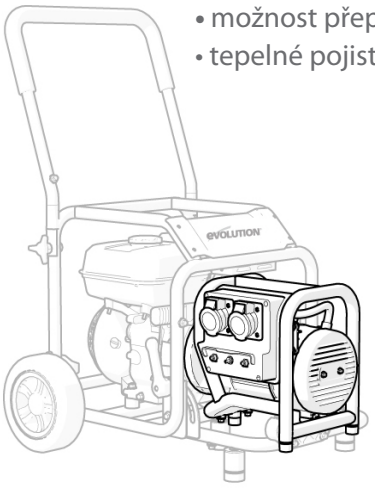

GENERÁTOR

evoSYSTEM®
ENGINE WITH VARIOUS OUTPUTS

Registered Design. Patent Pending 1101605.2.

DALŠÍ PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ
BRZY!